





Caractéristiques techniques		
	Récepteur	Emetteur
Alimentation	12/24 Vac-dc.	2 X AA
Max. portée RX/TX	30 mètres	
Sorties	2 sorties	
Fréquence	4 différentes (dip 3 en 4)	
Signaux acoustiques	Buzzer	
TX : durée de vie des piles	+/- 1 an (normal dip 2 off) +/- 3 ans (eco dip 2 on)	
3 Types de bande palpeuse	Fig1/ NC contact – Fig2/ NC contact avec 8,2K Ω externe – Fig3/ 8,2K Ω interne	

Raccordement EMETTEUR TCO7 TX et Choix des DIP


Emetteur TC07 TX: Barre palpeuse avec contact NC

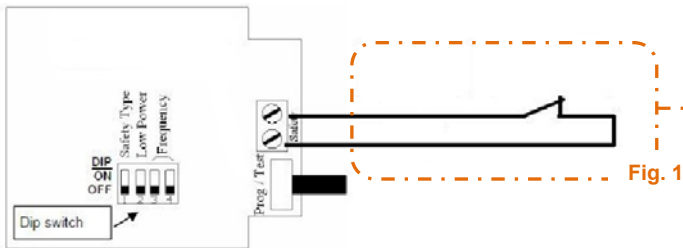

Emetteur TC07 TX: Barre palpeuse avec contact NC et 8,2K Ω externe

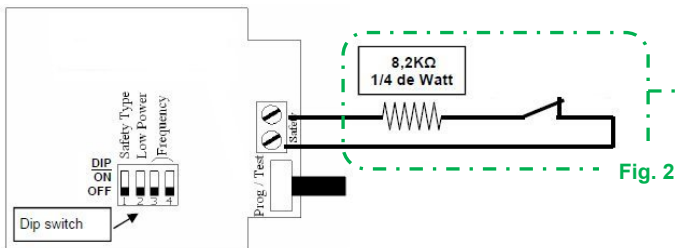

Emetteur TC07 TX: Barre palpeuse avec interne 8,2K Ω

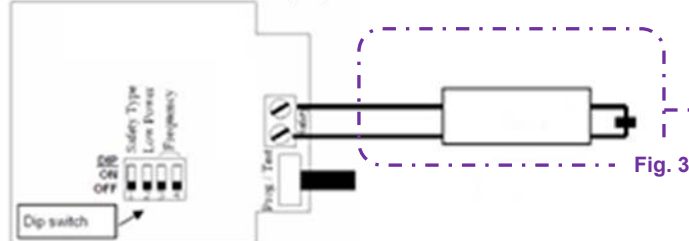


Type de barre palpeuse FIG 1,2 of 3			
	DIP 1 duTCO7 <u>TX</u>		DIP 1
Fig.1	Avec contact NC		OFF
Fig.2	Avec contact NC et 8,2k <u>Ω</u>		ON
Fig.3	Avec 8,2k <u>Ω</u> interne		ON

DIP	Emetteur TCO7 TX			
1	Type de barre palpeuse / FIG 1,2 of 3			
2	LOW POWER	ON (eco)	OFF (normal)	
3	FREQ Idem TX - RX	ON	ON	OFF
4		ON	OFF	ON

- Choix du type barre palpeuse (dip 1)
- Le choix de la fréquence doit être identique entre TX (dip 3 et 4) et RX (dip 3 et 4).
- Economie d'énergie (dip 2).
- Placer les piles AA dans le support. Respecter la Polarité.

Raccordement RECEPTEUR TCO7 RX et choix des DIP

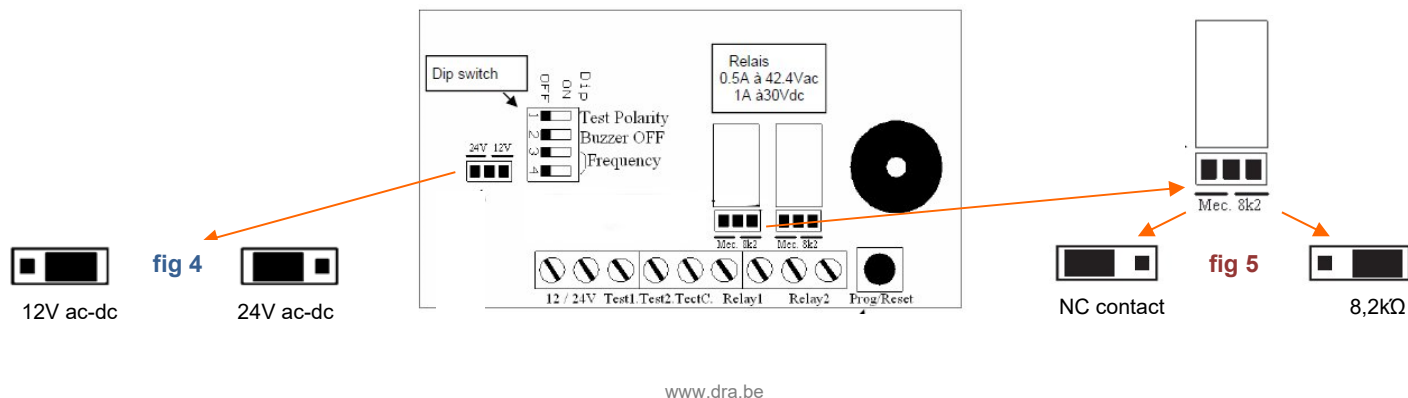


- Choisir entre le contact NC et 8,2kΩ (fig. 5)
- Le choix de la fréquence doit être identique entre TX (dip 3 et 4) et RX (dip 3 et 4).
- Choisir la tension d'alimentation (jumper 24V - 12V) **(fig. 4)**
- Raccorder le 12 ou 24V ac-dc.
- Raccorder le relais 1 et ou le relais 2 sur les entrées de sécurité du coffret de commande du moteur.

dip	RECEPTEUR TC07 RX			
1	Test Polarité			
2	Buzzer	ON	OFF	
3	FREQ	ON	ON	OFF
4	Idem TX-RX	ON	OFF	ON

Important. fig 6.

- Placer le système TCO 7 kit comme sur la **fig 6**.
- **Il faut que le TX et le RX soient toujours écartés de PLUS d'un mètre l'un de l'autre**

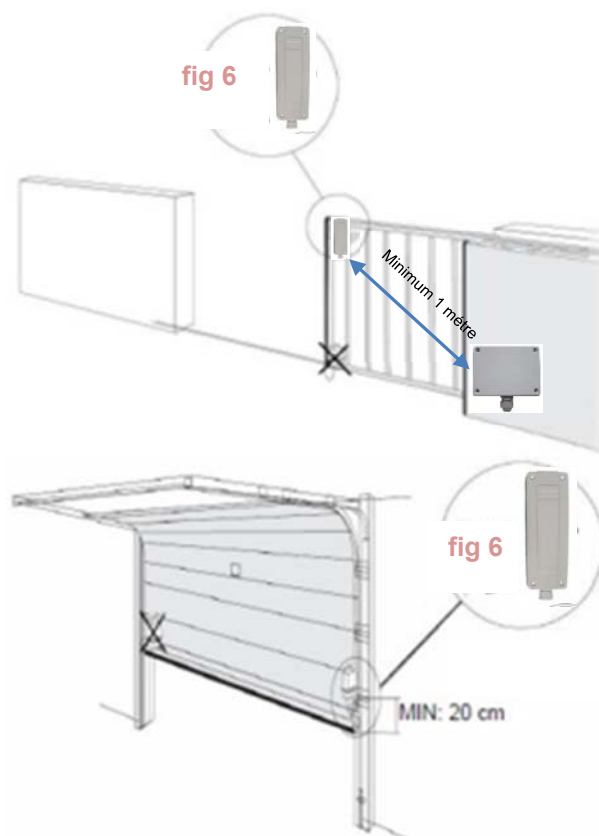

D'autres informations sont disponibles dans le manuel du TCO 7 KIT.