



EENVOUDIGE PROGRAMMATIE (MONOCODE)

Technische eigenschappen		
Voeding	1 x CR2450 3 volt batterij	
IP	67	
Verbruik	Rust	Actief
	≤ 1,5µA	≤ 80mA
Kanalen	2	
Codes	100	
Afmetingen / Gewicht	86 x 86 x 25 / 430g.	
Frequentie	433.92 MHz.	
Werkingstemperatuur	-20°C tot +55°C	
GESLOTEN 	OPEN 	RESET knop 

	Ledstatus		Buzzer	
Codeklavier Status	 ROOD	 GROEN	 ON	 OFF
OKE			 1 BIP	
NIET OKE			 4 snelle BIPS	
Programmatie modus	 Knippert snel		 3 snelle BIPS	
programmatie modus actief	 Knippert elke sec.		 OFF	
Uit programmatie modus	 Knippert snel		 4 snelle BIPS	
Geheugenfout	 Knippert		 1 BIP	

TER INFO: Het codeklavier wordt geleverd in MONOCODE en raden u aan om deze aanleer procedure te gebruiken.

- ❑ Master code **Belangrijk:** De standaard Master code = 1 2 3 4, wijzig deze pas na het inleren van het codeklavier.
- ❑ Niet toegestane gebruikerscode 0 0 0 0, 1 2 3 4, #, ★, bel toets en identieke codes of idem als mastercode.
- ❑ Wij raden u aan om 4 cijfers te gebruiken.
- ❑ U hoeft maar één keer een code aan te leren aan de ontvanger, alle andere gebruikers codes die u aanleerde in het codeklavier zullen dan ook werken op de ontvanger.

Gebruikers code aanleren aan het codeklavier

1. Druk 2 x op toets ★
2. Druk de mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
3. Druk op toets #
4. Druk op toets 4
5. Druk op toets ★
6. Druk uw 4 cijfer code in (vb: 9876)
7. Druk op toets #
8. Druk nogmaals 2 x op toets # (of wacht 25 sec.)

Vb:

★	★		
1	2	3	4
#			
4			
★			
9	8	7	6
#			
#	#		

Belangrijk: Gebruik de bel toets nooit bij het aanleren in het codeklavier of indien het geheugen van de ontvanger openstaat



Gebruikers code aanleren in de ontvanger

1. Druk uw 4 cijfer code in (vb: 9876)
2. Druk op toets ★ voor kanaal 1 (3) of # voor kanaal 2 (4)

9	8	7	6
★	of		#

PS: Leer een gebruikers code aan zoals u een zender zou aanleren aan de ontvanger.

Voor kanaal 3 en 4 zie
Kanaal keuze indien 4 kanaals ontvanger

Gebruikers codes wissen

1. Druk 2 x op toets ★
2. Druk de mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
3. Druk op toets #
4. Druk op toets 6
5. Druk op toets ★
6. Druk uw te wissen 4 cijfer code in
7. Druk op toets #
8. Druk nogmaals 2 x op toets # (of wacht 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
6			
★			
9	8	7	6
#			
#	#		

Alle gebruikers codes wissen

1. Druk 2 x op toets ★
2. Druk de mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
3. Druk op toets #
4. Druk op toets 7
5. Druk op toets ★
6. Druk de mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
7. Druk op toets #
8. Druk nogmaals 2 x op toets # (of wacht 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
7			
★			
1	2	3	4
#			
#	#		



Kanaal keuze indien 4 kanaals ontvanger

1. Druk 2 x op toets ★
2. Druk de mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
3. Druk op toets #
4. Druk op toets 3
5. Druk op toets ★
6. Druk op toets **1 = K1 & K2** of **2 = K3 & K4**
7. Druk op toets #
8. Druk nogmaals 2 x op toets # (of wacht 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
3			
★			
1	Of	2	
#			
#	#		

- Kies toets 1 voor kanaal 1 en 2 van de ontvanger (standaard)
- Kies toets 2 voor kanaal 3 en 4 van de ontvanger

Verlichting aan of uit

1. Druk 2 x op toets ★
2. Druk de mastercode in (standaard = 1234)
3. Druk op toets #
4. Druk op toets 8
5. Druk op toets ★
6. Druk op toets **1 = ON** (standaard) of **2 = OFF**
7. Druk op toets #
8. Druk nogmaals 2 x op toets # (of wacht 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
8			
★			
1	OF	2	
#			
#	#		

Buzzer aan of uit

1. Druk 2 x op toets ★
2. Druk de mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
3. Druk op toets #
4. Druk op toets 8
5. Druk op toets ★
6. Druk op toets **8 = ON** (standaard) of **9 = OFF**
7. Druk op toets #
8. Druk nogmaals 2 x op toets # (of wacht 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
8			
★			
8	OF	9	
#			
#	#		

Master code wijzigen

1. Druk 2 x op toets ★
2. Druk de oude mastercode (standaard = 1 2 3 4)
3. Druk op toets #
4. Druk op toets 1
5. Druk op toets ★
6. Druk de oude mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
7. Druk op toets ★
8. Druk uw nieuwe 4 cijfer mastercode in
9. Druk op toets #
10. Druk nogmaals 2 x op toets # (of wacht 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
1			
★			
1	2	3	4
★			
#			
#	#		

!!! Noteer deze hier !!!

Master code resetten (deze handeling behoudt alle instellingen)

1. Open het codeklavier (batterij compartiment)
2. Zie dat de batterij contact maakt voor werking
3. Druk de reset knop in
4. Druk nu ook op een willekeurige toets
5. Laat de reset en de willekeurige toets los
6. Het codeklavier gaat terug naar de standaard mastercode 1 2 3 4
7. Sluit het batterij compartiment

RESET
knop

Batterij
CR2450




Terug naar fabrieksinstelling (Belangrijk: deze handeling wist alle instellingen)

1. Druk 2 x op toets ★
2. Druk de mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
3. Druk op toets #
4. Druk op toets 0
5. Druk op toets ★
6. Druk de mastercode in (standaard = 1 2 3 4)
7. Druk op toets #
8. Druk nogmaals 2 x op toets # (of wacht 25 sec.)

TER INFO:

- Gelieve de originele handleiding te raadplegen voor andere programmatie methodes.

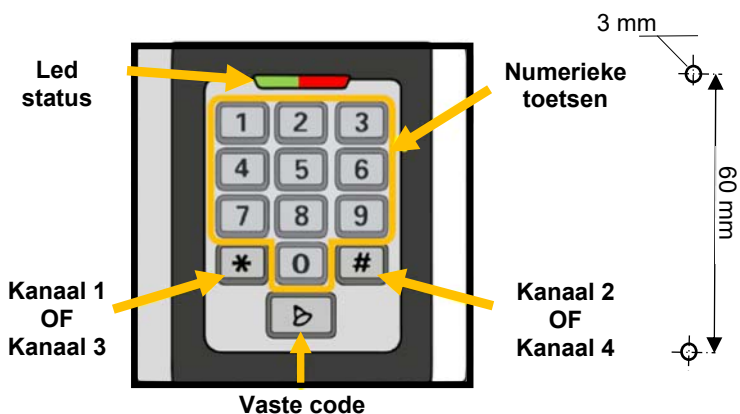

PROGRAMMATION SIMPLE (MONOCODE)



Caractéristiques techniques		Voyant		Buzzer	
Alimentation	1 x pile CR2450 / 3 volts				
IP	67				
Consommation	En veille				
	≤ 1,5µA				
	En émission				
	≤ 80mA				
Canal	2				
Codes	100				
Dimensions / Poids	86 x 86 x 25 / 430g.				
Fréquence	433,92 MHz.				
Température fonctionnement	-20°C à +55°C				
FERMÉ OUVERT Bouton RESET					
Etat du clavier		ROUGE	VERT	ON	OFF
Saisie Valide				1 BIP	
Saisie invalide				4 BIPS rapides	
Entrée en mode Programmation				3 BIPS rapides	
Mode de programmation actif		Clignotement rapidement		OFF	
Sortie du mode programmation				4 BIPS rapides	
Erreur mémoire				1 BIP	

POUR INFO: Le clavier est livré en MONOCODE et nous vous recommandons d'utiliser cette procédure d'apprentissage.

- ❑ Code maître **Important:** Le code maître standard = 1 2 3 4, ne le changer qu'après avoir programmé le clavier.
- ❑ Code utilisateur non autorisé 0 0 0 0, 1 2 3 4, #, ★.
- ❑ Nous vous recommandons d'utiliser 4 chiffres.
- ❑ Vous avez besoin que d'une seule fois d'apprendre un code au récepteur, tous les autres codes d'utilisateurs que vous avez appris sur le clavier fonctionneront également sur le récepteur.

Apprendre un code au clavier à codes

- Appuyer sur la touche 2 x ★
- Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
- Appuyer sur la touche #
- Appuyer sur la touche 4
- Appuyer sur la touche ★
- Taper votre code à 4 chiffres (par exemple: 9 8 7 6)
- Appuyer sur la touche #
- Appuyer à nouveau 2 x fois sur # (ou attendez 25 sec.)

exemple

★	★		
1	2	3	4
#			
4			
★			
9	8	7	6
#			
#	#		

Important: N'utilisez jamais la touche cloche lors de l'apprentissage du clavier à code ou lorsque la mémoire du récepteur est ouverte



Apprendre le code utilisateur dans le récepteur

ET Utiliser le code utilisateur

- Taper votre code à 4 chiffres (par exemple 9 8 7 6)
- Appuyer sur la touche ★ pour le canal 1(3) ou # pour le canal 2 (4)

9	8	7	6
★	ou	#	

PS: Il faut apprendre le code utilisateur comme il faut apprendre un émetteur au récepteur

Pour les canaux 3 et 4, voir
Choix du canal si récepteur 4 canaux

Effacer un code utilisateur

- Appuyer sur la touche 2 x ★
- Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
- Appuyer sur la touche #
- Appuyer sur la touche 6
- Appuyer sur la touche ★
- Taper votre code à 4 chiffres pour l'effacer
- Appuyer sur la touche #
- Appuyer à nouveau 2 x fois sur # (ou attendez 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
6			
★			
9	8	7	6
#			
#	#		

Effacer tous les codes utilisateurs

- Appuyer sur la touche 2 x ★
- Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
- Appuyer sur la touche #
- Appuyer sur la touche 7
- Appuyer sur la touche ★
- Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
- Appuyer sur la touche #
- Appuyer à nouveau 2 x fois sur # (ou attendez 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
7			
★			
1	2	3	4
#			
#	#		



Choix du canal si récepteur à 4 canaux

1. Appuyer sur la touche 2 x ★
2. Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
3. Appuyer sur la touche #
4. Appuyer sur la touche 3
5. Appuyer sur la touche ★
6. Appuyer sur la touche 1 = Ch1 & Ch2 ou 2 = Ch3 & Ch4
7. Appuyer sur la touche #
8. Appuyer à nouveau 2 x fois sur # (ou attendez 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
3			
★			
1	OU	2	
#			
#	#		

- Choisir la touche 1 pour les canaux 1 et 2 du récepteur (par défaut)
- Choisir la touche 2 pour les canaux 3 et 4 du récepteur

Eclairage ON ou OFF

1. Appuyer sur la touche 2 x ★
2. Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
3. Appuyer sur la touche #
4. Appuyer sur la touche 8
5. Appuyer sur la touche ★
6. Appuyer sur la touche 1 = ON (par défaut) ou 2 = OFF
7. Appuyer sur la touche #
8. Appuyer à nouveau 2 x fois sur # (ou attendez 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
8			
★			
1	OU	2	
#			
#	#		

Buzzer ON ou OFF

1. Appuyer sur la touche 2 x ★
2. Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
3. Appuyer sur la touche #
4. Appuyer sur la touche 8
5. Appuyer sur la touche ★
6. Appuyer sur la touche 8 = ON (par défaut) ou 9 = OFF
7. Appuyer sur la touche #
8. Appuyer à nouveau 2 x fois sur # (ou attendez 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
8			
★			
8	DE	9	
#			
#	#		

Modifier le code maître

1. Appuyer sur la touche 2 x ★
2. Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
3. Appuyer sur la touche #
4. Appuyer sur la touche 1
5. Appuyer sur la touche ★
6. Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
7. Appuyer sur la touche ★
8. Taper votre nouveau code maître à 4 chiffres
9. Appuyer sur la touche #
10. Appuyer à nouveau 2 x fois sur # (ou attendez 25 sec.)

★	★		
1	2	3	4
#			
1			
★			
1	2	3	4
#			
#	#		


!!! Écrivez-le ici !!!

Réinitialiser le code maître (cette opération conserve tous les paramètres)

1. Ouvrir le compartiment batterie et retirer le couvercle
2. Vérifier que la batterie est bien connectée
3. Appuyer sur le bouton RESET + 1 touche du clavier
4. Relacher le bouton reset et la touche du clavier
5. Le clavier est ramené au code maître standard 1 2 3 4
6. Fermer le compartiment batterie

Bouton
RESET

Batterie
CR2450

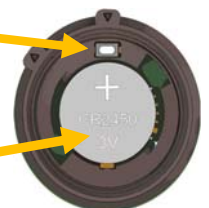

Retour aux paramètres usine (Important: cette action efface tous les paramètres)

1. Appuyer sur la touche 2 x ★
2. Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
3. Appuyer sur la touche #
4. Appuyer sur la touche 0
5. Appuyer sur la touche ★
6. Taper le code maître (par défaut = 1 2 3 4)
7. Appuyer sur la touche #
8. Appuyer à nouveau 2 x fois sur # (ou attendez 25 sec.)

POUR INFO :

- Consulter le manuel du fabricant pour d'autres programmations et informations.

