



Eigenschappen

NL	Aantal codes	Frequentie	Uitzendvermogen	code	Voeding	Temperatuur	Werkingsafstand
	16	433,92 MHz	1mW	64 bit	6V	-20 / + 50°C	+/- 20 meter

Programmatie van een gebruikerscode

- Men kan tot maximaal 16 codes in leren.
- Elke code moet uit 5 cijfers bestaan.

In leren van een nieuwe code

- Druk op de toetsen * en # gedurende 3 sec. te samen in.
- De rode led begint te knipperen.
- Druk uw 5 cijfers in en dit binnen de 10 sec.
- Een juiste programmatie laat 1 "BEEP" klinken gedurende 1 sec.
- Een foute programmatie laat 3 "BEEP" klinken (geheugen volzet of code reeds gebruikt)

In leren van de codes naar een LIFE ontvanger

- Volg de gebruiksaanwijzing van de LIFE ontvanger zoals u een zender zou aanleren.

Doorsturen van een code

- Druk uw 5 cijfers in
- De rode led licht op en 1 korte "BEEP" klinkt gedurende 1 sec.

Wissen van alle aangeleerde codes


- Verwijder de batterijen
- Druk op de toets * en houd deze ingedrukt
- Plaats de batterijen terug met de toets* nog steeds ingedrukt en dit gedurende 10 sec.
- Ter bevestiging klinken 2 x lange "BEEP"
- Laat de toets * los.

Opmerking

- Door op de toets * of # gaat de verlichting van de toetsen gedurende 4 sec. aan.

Montage

- Controleer voor een goede ontvangst voor montage.
- Vermijdt montage op een metalen ondergrond (zendbereik)

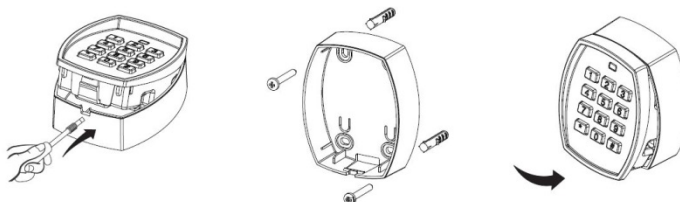

Batterijen vervangen

Bij vervanging van de 2 batterijen CR2032 gelieve de polariteit te respecteren. Indien de batterijen bijna tot vervanging toe zijn zal bij gebruik de rode led 5 x knipperen en 5 snelle BEEPS gehoord worden.

