




TCO6 KIT- new


Technische eigenschappen		
	Ontvanger	Zender
Voeding	12/24 Vac-dc.	2 X AA
Max. afstand RX/TX	30 meter	
Uitgangen	2 contacten	
Frequentie	4 mogelijkheden (dip 3 en 4 van TX en RX)	
Meldingen	Buzzer	
TX levensduur Batterijen	+/- 1 jaar (normaal dip 2 off) +/- 3 jaar (eco dip 2 on)	
3 Type afslaglijsten	Fig1/ NC contact – Fig2/ NC contact en externe 8,2K Ω – Fig3/ intern 8,2K Ω (gekeurd)	

Aansluiting ZENDER TCO6 TX en DIP keuze


Zender TC06 TX: afslaglijst met NC contact

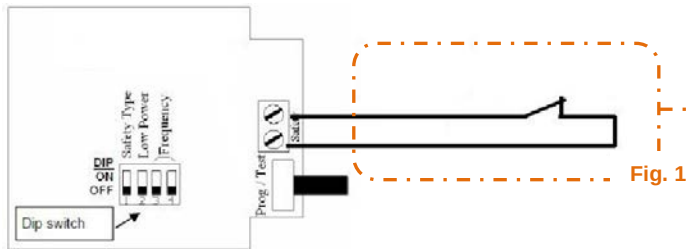

Zender TC06 TX: afslaglijst met NC contact en externe 8,2k Ω

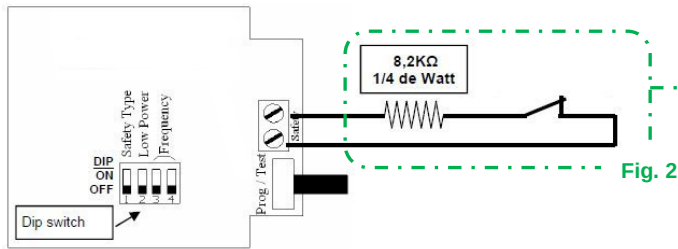

Zender TC06 TX: afslaglijst met interne 8,2k Ω

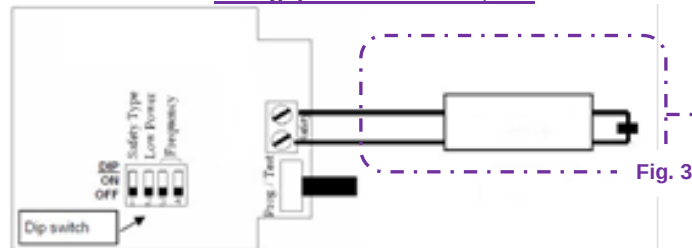


Type afslaglijst FIG 1,2 of 3		
	DIP 1 van TCO6 TX	DIP 1
Fig.1	Met NC contact	OFF
Fig.2	Met NC contact en 8,2k Ω	ON
Fig.3	Met interne 8,2k Ω	ON

DIP	ZENDER TCO6 TX			
1	Type afslaglijst zie / FIG 1,2 of 3			
2	LOW POWER	ON (eco)	OFF (normal)	
3	FREQ Idem op TX als op RX	ON	ON	OFF
4		ON	OFF	ON

- Kies type afslaglijst (dip 1)
- Kies identieke frequentie voor TX (dip 3 en 4) als RX (dip 3 en 4).
- Kies de levensduur van de batterijen (dip 2) .
- Plaats de batterijen AA in de voorziene houder. Respecteer de polariteit.

Aansluiting ONTVANGER TCO6 RX en DIP Keuze

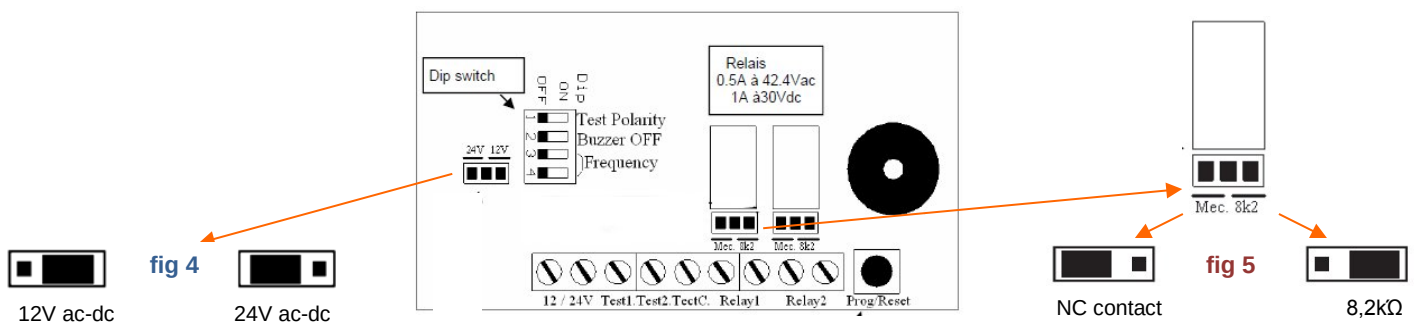


- Kies via de jumpers de relais uitgang gesloten contact of 8,2kΩ (fig. 5)
- Kies identieke frequentie voor TX (dip 3 en 4) als RX (dip 3 en 4).
- Kies de juiste spanning (jumper 24V - 12V) voor de aansluiting (fig. 4)
- Sluit de voeding 12 of 24V ac-dc aan.
- Sluit de uitgangen relais 1 en of relais 2 aan op de te beveiligen ingangen van de bedieningscentrale

dip	ONTVANGER TC06 RX			
1	Test polarity			
2	Buzzer	ON / (UIT)		OFF / (AAN)
3	FREQ	ON	ON	OFF / OFF
4	Idem op TX als op RX	ON	OFF	ON / OFF

Belangrijk. fig 6.

- Plaats het systeem zoals aangegeven in fig 6.
- In alle posities moeten de TX en de RX altijd minimum 1 meter van elkaar verwijderd zijn.

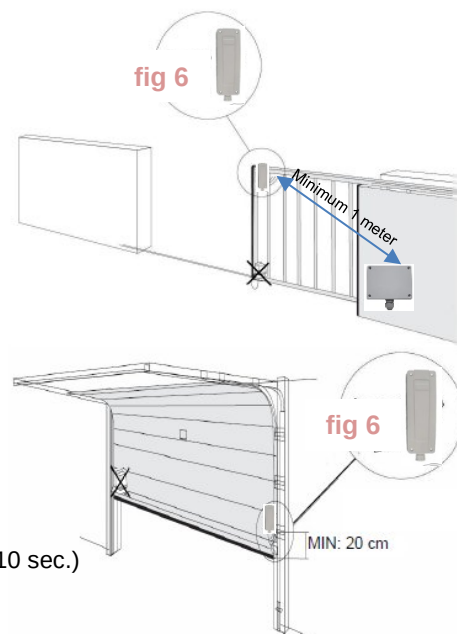

Overzicht akoestische signalen (BIPS) tijdens de aanlering

2 x BIP	-de zender is aangeleerd
4 x BIP	-fout melding
1 x BIP	-tijd overschreden voor aanleren van zender in ontvanger (10 sec.)

Aanleren van de zender op de 1^{ste} relais van de ontvanger.

1. Druk op de knop **PROG/RESET** van de ontvanger (1 x BIP)
2. Laat de knop **PROG/RESET** van de ontvanger los.
3. Druk binnen de 10 sec. op de knop **PROG/TEST** van de zender (2 x BIP).
-de zender is aangeleerd.

Aanleren van de zender op de 2^{de} relais van de ontvanger

1. Druk op de knop **PROG/RESET** van de ontvanger (1 x BIP) dan (2 x BIP).
2. Laat de knop **PROG/RESET** van de ontvanger los.
3. Druk binnen de 10 sec. op de knop **PROG/TEST** van de zender (2 x BIP).
-de zender is aangeleerd.

Reset van de ontvanger

1. Houd de knop **PROG/RESET** van de ontvanger ingedrukt.
-De ontvanger laat 1 x BIP horen.
-De ontvanger laat 2 x BIP horen..
-De ontvanger laat opvolgend verschillende BIPS horen.
-De ontvanger laat een continue BIP horen.
2. Laat de knop **PROG/RESET** van de ontvanger los.
-de reset is uitgevoerd. (6 x BIP)

Programmatie / Test knop zender bij indrukken van de knop **PROG/TEST**

1 x BIP / LED	- Normale werking	- geen actie te ondernemen
2 x BIP / LED	- 1 of meerdere afslaglijsten in alarm	- controleer de afslaglijsten
3 x BIP / LED	- 1 of meerdere afslaglijsten niet aangesloten	- controleer de afslaglijsten
4 x BIP / LED	- AA batterijen geraken op (juist boven niveau van goede werking)	- vervang de batterijen
5 x BIP / LED	- AA batterijen zijn uitgeput (onder het niveau van goede werking)	- vervang de batterijen
6 x BIP	- 1 of meerdere zenders niet meer verbonden(batterijen uitgeput of geen ontvangst meer van zender)	- controleer alles

Automatische meldingen

3 x BIP	- Normale werking bij indrukken van de afslaglijst / <u>Indien dip 2 Ontvanger TCO6 RX op OFF (aan)</u>	- geen actie te ondernemen
3 x BIP/ om de 30sec.	- 1 of meerdere afslaglijsten niet aangesloten	- controleer de afslaglijsten
4 x BIP/ om de 2sec.	- AA batterijen geraken op (juist boven niveau van goede werking)	- vervang de batterijen
5 x BIP	- AA batterijen zijn uitgeput (onder het niveau van goede werking)	- vervang de batterijen
6 x BIP/ om de 40sec.	- 1 of meerdere zenders niet meer verbonden(batterijen uitgeput of geen ontvangst meer van zender)	- controleer alles