

TER 90° & 110° INOX

Foundation box laying

Dig as per instructions given in fig. 1 and make sure that on one of the four angles, where suitable holes have been made, a water drainage and a cable terminal have been prearranged. (fig. 2)

Cement the box and check it is horizontal with the level.

Versenkung des Gründungskastens

Ausgrabung gemäß Bild 1 vornehmen und einen Wasserabzug und einen Kabeleinlaß an einer der vier Ecken vorsehen, an denen Bohrungen dazu bestehen (Bild 2). Den Kasten zementieren, wobei Sie mit einer Wassewaage feststellen, ob er waagerecht liegt.

Mise en place de la caisse de fondation

Faire une tranchée de fondation en suivant les indications de la figure 1 en prévoyant un drainage pour l'eau et une arrivée des fils électriques sur un des quatre angles où sont prévus les trous correspondants (fig. 2).

Cîmenter la caisse après avoir contrôlé l'horizontalité avec un niveau à bulles.

Installatie van de funderingskist voor Terra FC

Maak een funderingsbekisting volgens fig. 1 en maak een afwatering (drainage) via een van de 2 uitgangen. Plaats een elektrische kabel via een ingang (fig.2).

Controleer de horizontaliteit van de funderingskist en de loodrechtheid van as A, stort de beton fundering.

Overall dimensions box art. TER 90°.
 Raumbedarf Kasten TER 90°.
 Dimensions caisse art. TER 90°.
 Afmetingen kist TER 90°.

Overall dimensions box art. TER 110°.
 Raumbedarf Kasten TER 110°.
 Dimensions caisse art. TER 110°.
 Afmetingen kist TER 110°.

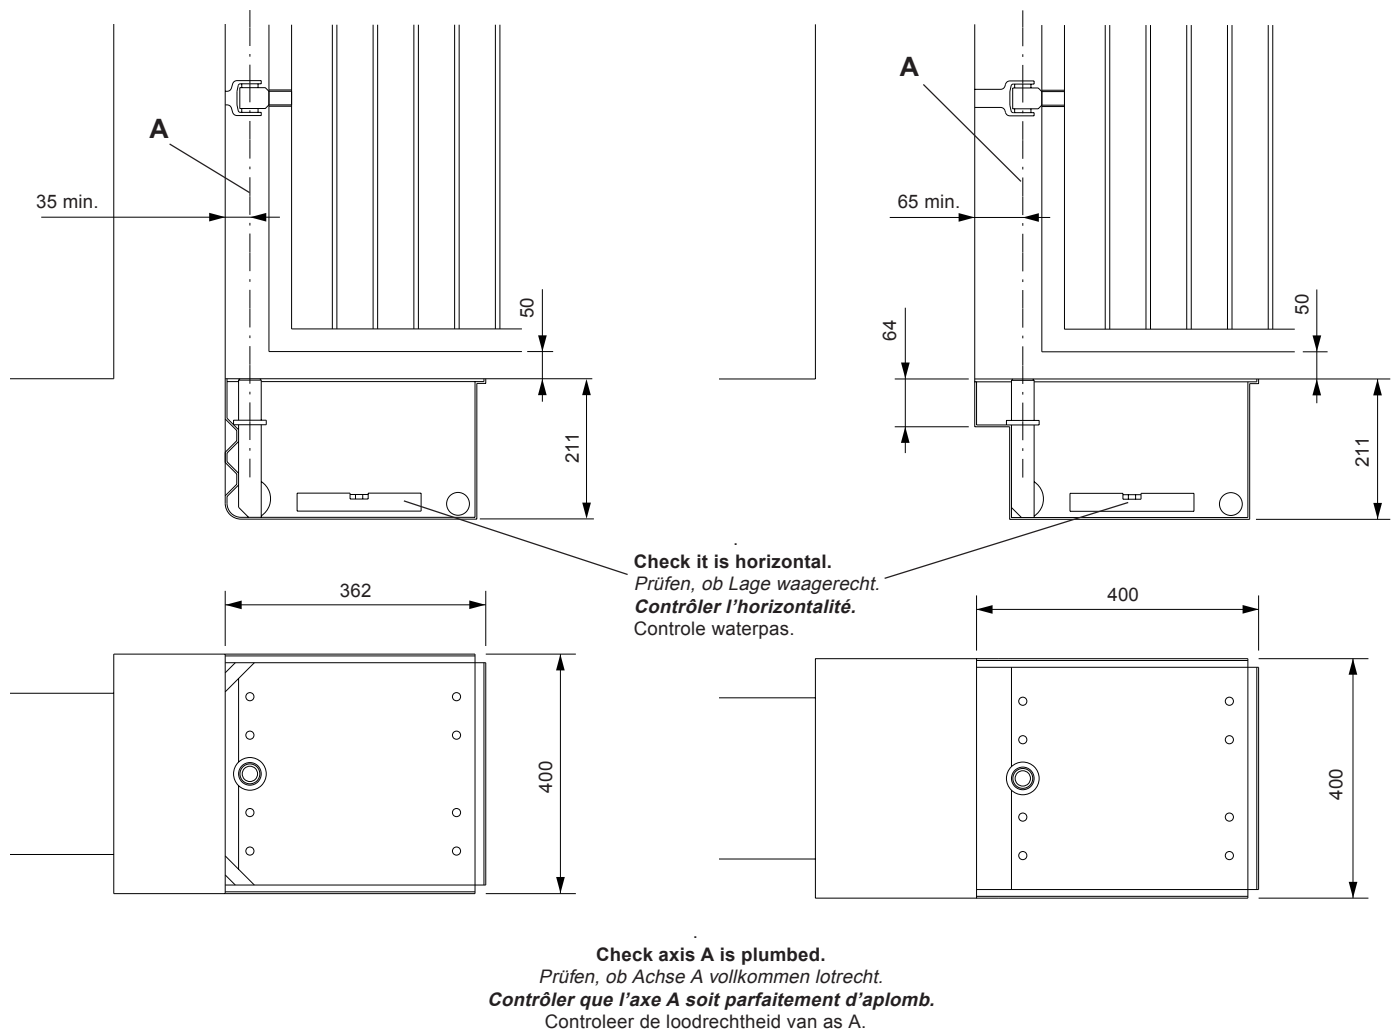


Fig.1

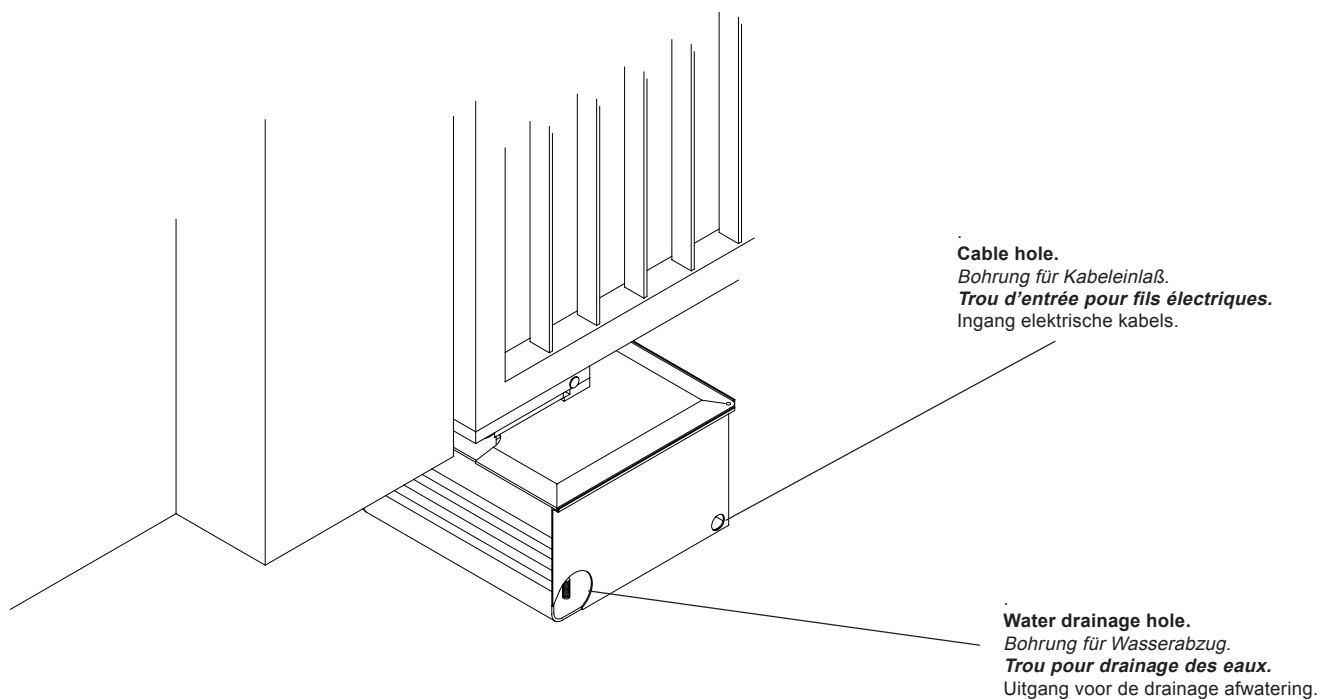


Fig.2