


Fig.1

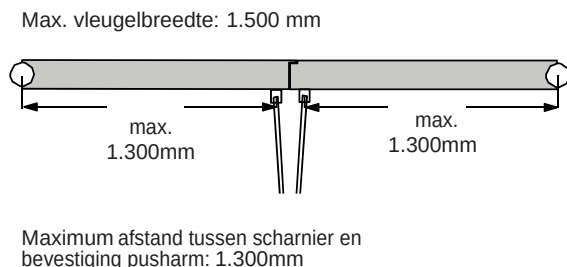

GEBRUIK

De pusharm kit wordt gebruikt voor het openen van vleugeldeuren en dit in combinatie met een Seip TS aandrijving. De DIP-schakelaar nr. 6 van de Seip TS moet in **ON** worden geplaatst om de juiste draairichting te bekomen als ook de werking van de eindschakelaar OPEN en DICHT.

AFMETINGEN

De pusharm-kit kan worden gebruikt voor vleugeldeuren met een breedte tot 1500mm (totale breedte 3000mm) (Fig. 1)
Op bredere vleugeldeuren zou de snelheid te groot worden!!!
De maximale afstand tussen scharnier deur en bevestiging pusharm mag max.1300mm bedragen.

Fig.2

Stang voor de **LAATSTE** vleugel die moet sluiten



Stang voor de **EERSTE** vleugel die moet sluiten

MONTAGE

Monteer de Seip TS aandrijving volgens de bijgeleverde handleiding.

Kontroleer welke vleugel het eerst moet sluiten (de stangen kunnen van plaats verwisseld worden). Voor de vleugel die eerst moet sluiten moet de kortste stang gebruikt worden. Voor de vleugel die als tweede sluit moet u de stang gebruiken waar de kabel zal worden aan bevestigd (Fig. 2)

Verwijder de standardarm en vervang deze door de pusharm. (Fig. 3). Monteer de stangen met de waterpas zoals in (Fig. 4)

Het meegeleverd slot moet op de laatst sluitende vleugel worden gemonteerd (Fig. 5). De slotplaat mag maar worden gemonteerd na het afstellen van de SEIP TS aandrijving. Onstabiele vleugeldeuren zullen niet goed mechanisch vergrendelen.

De ontgrendeling van de pusharm bij stroomonderbreking gebeurt op de slede van de TS aandrijving. De ontgrendeling van het slot gebeurt door het trekken op de kabel. (Fig. 6)

Fig.4

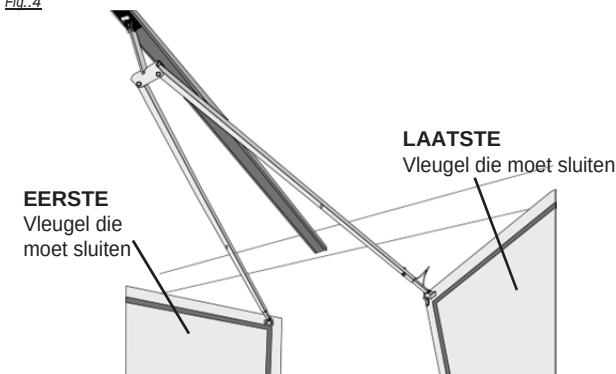


Fig.5

Het slot is te monteren op de LAATST sluitende vleugel

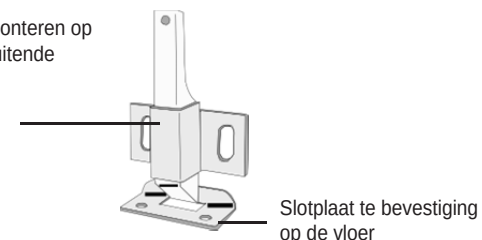


Fig.6

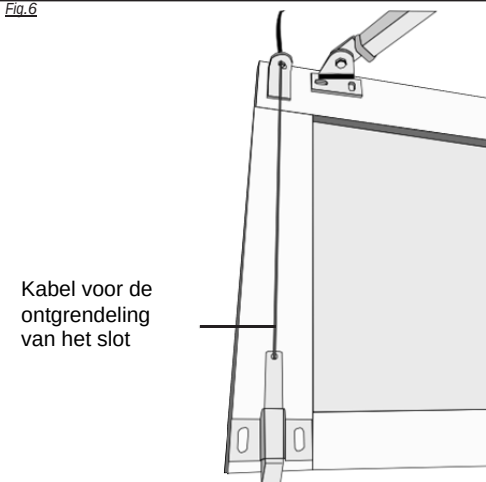


Fig.3

